


مفتاح التحكم في مستوى الصوت - المفتاح القلاب

التحكم في مستوى الصوت (اختياري)

يُتيح لك مفتاح التحكم في مستوى الصوت رفع مستوى صوت أجهزة السمع لديك أو خفضها.

1. لرفع مستوى الصوت، اضغط على الطرف العلوي من المفتاح القلاب.

2. لخفض مستوى الصوت، اضغط على الطرف السفلي من المفتاح القلاب.

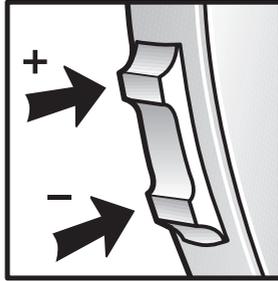

عند رفع مستوى الصوت أو خفضه، سيتم سماع نغمة تنبيه لكل تغيير تدريجي. عند الوصول إلى الحد الأعلى أو الأدنى لنطاق الصوت، ستتغير نغمة التنبيه. أثناء تركيب جهاز السمع، سيقوم أخصائي رعاية السمع بضبط إعداد الصوت الأنسب لك. عند تشغيل جهاز السمع، سيكون الصوت مضبوطاً على هذا الإعداد المناسب لك.

تم إعداد جهاز السمع ليصدر صوت تنبيه عند ضبط مستوى الصوت.

لا نعم

تفاصيل الاتصال بمتخصص السمع: